



NÁVOD K POUŽITÍ



MODEL: RL22FC**
RL24FC**

ČESKY



- ◆ Před prvním použitím tohoto spotřebiče si, prosím, přečtete všechna bezpečnostní opatření, která jsou součástí tohoto návodu, a pečlivě návod uschovejte pro pozdější použití.
- ◆ Před zapojením chladničky si pozorně přečtete tento návod k použití. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí potřebu.
- ◆ Díky neustálému vývoji a zdokonalování našich výrobků jsou jakékoli změny v návodu k použití vyhrazeny.

Proveďte registraci výrobku na adrese: www.samsung.com/global/register

Volně stojící přístroj

OBSAH ■

POPIS SPOTŘEBIČE	2
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	4
INSTALACE A NASTAVENÍ	5
SKLADOVÁNÍ POTRAVIN	7
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ	9
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ.....	11

Tyto pokyny jsou určeny pro dva podobné modely - RL22FC** a RL24FC**, přičemž model RL24FC** je v návodu dominantnější.

* Barevné provedení:
S- stříbrné, W- bílé

- Přečtěte si, prosím, tento návod a používejte jej podle pokynů. Zprávy označené nápisem „Varování“ a „Poznámky“ obsahují velmi důležité bezpečnostní informace. Přečtěte si, prosím, tyto informace velmi pečlivě a opakovaně.

VAROVÁNÍ

Toto označení znamená, že v případě nedodržení pokynů může dojít k vážnému poškození spotřebiče a ohrožení zdraví osob.

POZNÁMKY

Toto označení znamená, že v případě nedodržení pokynů může dojít k drobnému poškození nebo zhoršení výkonu spotřebiče.

- Neskladujte uvnitř chladničky léky, výsledky vědeckých experimentů nebo jiné výrobky citlivé na přesnou teplotu.
- V chladničce není dovoleno skladovat výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty.
- Zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, případně nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly řádně poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou do spotřebiče zasahovat.

POPIS SPOTŘEBIČE


Vlastnosti spotřebiče

- ◆ Mechanické ovládání: zabudovaný teplotní snímač ovládá vnitřní teplotu daleko přesněji.
- ◆ Chladicí náplň bez fluóru: toto zařízení je ekologické.
- ◆ Spolehlivost: toto zařízení obsahuje značkový bezešvý vysoce efektivní výlisek s vynikajícím výkonem a vysokou spolehlivostí.
- ◆ Účelová struktura: uspořádání - chladnička nahoře a mraznička dole - redukuje energii nutnou ke chlazení a ztrátu výkonu. Častěji používaná chladnička umístěná nahoře zaručuje úspěch. Police chladničky jsou nastavitelné podle objemu.
- ◆ Izolace pachů: mraznička je vybavena zásuvkami, které usnadňují skladování potravin a zároveň chrání potraviny před načichnutím jinými pachy.
- ◆ Rovná zadní stěna: vestavěný kondenzátor se snadno čistí.

Příslušenství

Název	ZÁSUVKA-F	ZÁSUVKA NA ZELENINU A OVOCE	KRYT ZÁSUVKY NA ZELENINU A OVOCE	POLICE NA VEJCE	POLICE NA LAHVE	DRŽÁK NA VEJCE	POLICE-R	TVOŘÍTKO NA LED
Model								
RL24FC**	3	1	1	2	1	1	2	1
RL22FC**	3	1	1	2	1	1	2	1


Popis částí (např. RL24FC**)

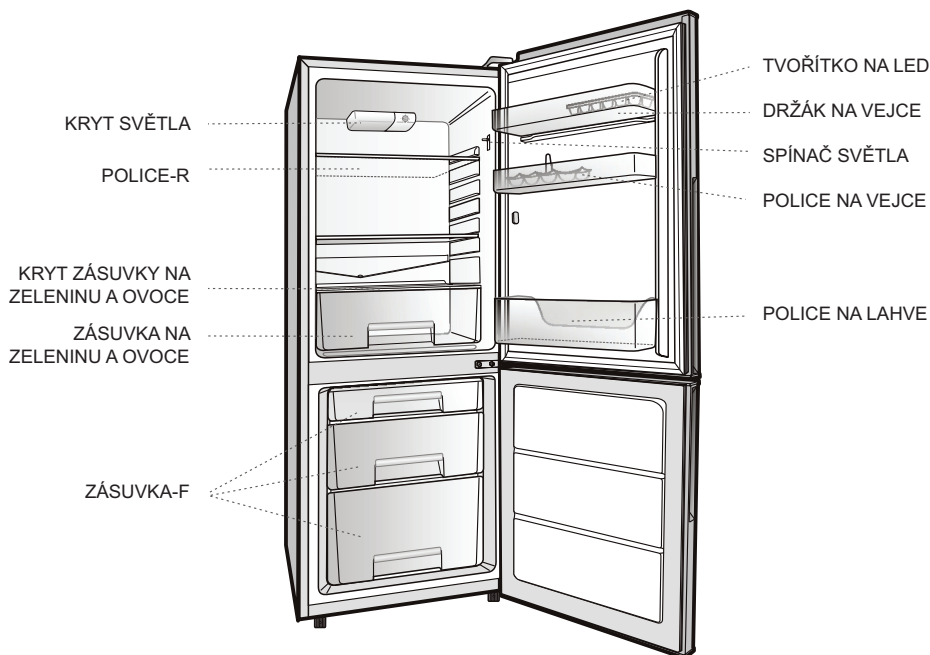

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ■

VAROVÁNÍ

- ◆ Pokud je poškozený napájecí kabel, výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba ho musí vyměnit, aby nemohlo dojít k úrazu. V případě přerušení dodávky elektrické energie doporučujeme připojit napájení až po 5 minutách, aby nedošlo k poškození kompresoru.

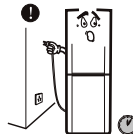

- ◆ Nepoužívejte výbušné spreje, např. barvy ve spreji nebo maziva, které by mohly podnítit výbuch.
Poznámka: Zařízení nevystavujte dešti a nepoužívejte venku.



- ◆ Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály nebo aby se na něj věšely - mohlo by dojít k poškození spotřebiče nebo poranění dětí.




- ◆ Zařízení udržujte v bezpečné vzdálenosti od vody, aby nedošlo k poškození izolace.




- ◆ Pokud do chladničky vložíte více teplých pokrmů nebo budete často otvírat její dvířka, teplota uvnitř se tím zvýší a její původní hodnota se obnoví do 24 hodin;
- ◆ Nedostatečně zavřená dvířka, hromadné uložení horkých potravin, časté otevírání dvířek nebo jejich otevírání na dlouhou dobu může způsobit blikání indikátoru teploty, nedostatečné chlazení nebo dlouhotrvající obnovování původní teploty;



- ◆ V chladničce neskladujte hořlavé nebo explozivní položky, silné kyseliny nebo alkalické korozivní chemikálie, např. butan, éter, benzen, vitriol, benzín, alkohol apod. Nápoje v lahvích neukládejte do mrazničky, protože by lahve mohly prasknout.

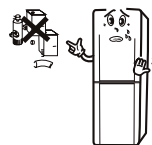

- ◆ Pokud je zařízení poškozené nebo nefunguje správně, nepoužívejte ho. Odpojte spotřebič od napájení a kontaktujte místní servis.
- ◆ Zařízení musí být instalováno tak, aby byla po instalaci zástrčka elektrického přívodu snadno přístupná.

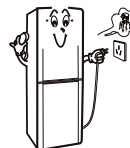

VAROVÁNÍ

V případě úniku plynu zavřete okamžitě ventil a místnost vyvětrejte, teprve potom vytáhněte zařízení ze zásuvky. Pokud byste tak učinili před vyvětráním, mohly by vzniklé jiskry způsobit nehodu.



■ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POZNÁMKY

- ◆ Výrobek porovnávejte s ohledem na model a výrobní číslo.
- ◆ Před připojením ke zdroji energie zkontrolujte napětí zdroje energie a nominované napětí zařízení. Nominované napětí je 220 - 240 V. Z bezpečnostních důvodů musí být použity vodiče dimenzované na proud silnější než 10 A.
- ◆ Po použití mrazničky nejdříve zasuňte zásuvky do původní polohy a teprve potom zavřete dvířka.
- ◆ Během letních horkých dnů bude zařízení chladit déle, na zadní stěně se může objevit námraza a sníží se teplota mrazničky. To je zcela normální.



Výstraha

Chladicí efekt je vytvářen chladicí kapalinou, která je naplněna během speciálního procesu. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené trubice na zadní straně zařízení.



Toto zařízení obsahuje chladicí médium R600a, které je výbušné.

Během přepravy a instalace zacházejte se zařízením opatrně, aby nedošlo k poškození chladicího systému.


- ◆ Pokud by chladicí médium vyteklo z trubice, mohlo by se vznítit nebo poškodit váš zrak. Pokud tedy dojde k úniku chladicího média, nepřibližujte k zařízení žádný otevřený oheň ani zdroje ohně a dobře větrejte místnost.
- Aby při úniku chladicího média z chladicího obvodu nedocházelo k hromadění výbušného plynu, který obsahuje, zvolte vhodnou velikost místnosti podle množství chladicího média.
Pro výběr vhodné místnosti je nutné počítat s 8 g chladicího média R600a na 1 m².
Podrobnosti o množství chladicího média naleznete v tomto návodu.
- Neuvádějte do provozu zařízení, pokud je poškozené. V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte prodejce nebo servis.

■ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Základní příprava



1. Před prvním použitím odstraňte z obou stran skleněné police lepicí pásky a zasuňte bočnice do výřezů uvnitř zařízení.
2. Zařízení vyčistěte mokrou utěrkou (do teplé vody přidejte mycí prostředek).



3. Zařízení postavte na rovnou podlahu a ke zdroji energie ho připojte po 1 hodině.
 4. Po 2-3 hodinách chlazení můžete do chladničky uložit potraviny, čímž zregulujete její chod.
- * Doporučujeme vložit potraviny po 2-3 hodinách chlazení.

Regulace teploty

- ◆ Vnitřní teplota je upravována termostatem, jehož šipka směřuje na šablonu na ovladači teploty („HIGH“ (vysoko) MID (středně) LOW (nizko)“- indikuje teplotu uvnitř chladničky), čímž vyšší termostat ukazuje, tím je teplota v chladničce nižší. „OFF“ znamená vypnutí chladničky.
Podle potřeby můžete zapnout termostat, který obvykle ukazuje na „MID“.
Termostat můžete přepínat v rozmezí „MID“ a „LOW“ v teplejším počasí a v rozmezí „MID“ a „HIGH“ v chladnějším. Pokud potřebujete uskladnit pár potravin, můžete přepnout na „LOW“.
- ◆ Pokud pokojová teplota klesne pod 10 °C, aktivujte sezónní spínač.

Pokud potřebujete zmrazit velké množství potravin, nastavte nejnižší teplotu mrazicí přihrádky nejméně 24 hodin dopředu.

VÝMĚNA ŽÁROVKY OSVĚTLENÍ ■

- ◆ Odpojte zařízení od zdroje energie.

Odšroubujte kryt osvětlení, potom podržte kryt a vyjměte ho zatáhnutím doleva.



- ◆ Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte žárovku.



- ◆ Žárovku zašroubujte otáčením ve směru hodinových ručiček.

Přitlačte pravou stranu krytu osvětlení do levého výklenku ovladače teploty, potom kryt přišroubujte.



Parametry žárovky: ~220V-240V, 25W, E14


INSTALACE A NASTAVENÍ ■

Umístění chladničky

1. Před použitím odstraňte chrániče nožek.
2. Pokud zařízení nestojí stabilně, můžete ho vyrovnat pomocí přední regulovací nožky (zdviháte otáčením doleva). V přední nožce je otvor. Zasuňte do otvoru šroubovák a otáčejte jím (viz obrázek vpravo).
3. Povrch, na který zařízení umístíte, by měl být rovný a pevný.

Jinak bude zařízení hlučné a bude docházet k jeho kývání.

- ◆ Pokud zařízení postavíte na měkký podklad, bude hlučnější;
- ◆ Pod zařízení položte pevnou desku, abyste předešli změně barvy podlahové krytiny a blokování odvětrávání;
- ◆ Aby bylo zařízení stabilní, musí být nožky v těsném kontaktu s povrchem a musí být mírně zakloněné dozadu, aby bylo zavírání dvířek snadnější.

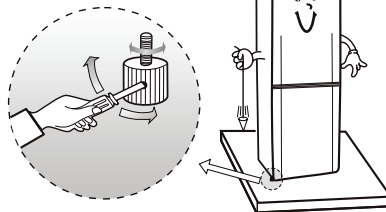

Obaly a manipulace

1. Vybalení, zabalení a manipulace
- ◆ Po vybalení a kontrole zařízení obaly uložte. Výrobek nelze transportovat bez jeho opětovného zabalení.


2. Během přepravy nechte výrobek za dvířka.
3. Během manipulace se zařízením nebourejte ani příliš netřeste.




4. Přenášejte ve svislé poloze, abyste se zařízením nenabourali.

- ◆ Zařízení nepokládejte obráceně nebo do vodorovné polohy. Pokud ho potřebujete naklonit, nesmí být úhel menší než 45°.

- ◆ Se zařízením manipulujte podle pokynů, abyste předešli hluku a dalším problémům.

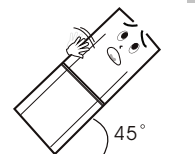

■ INSTALACE A NASTAVENÍ

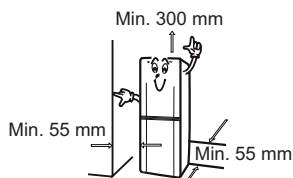


- ◆ Mezi zadní stranou zařízení a stěnou nechte 55 - 100 mm volného místa.
Nad zařízením by mělo být alespoň 300 mm volného místa.




- ◆ Zařízení nestavte do vlhkých prostor, aby nedošlo ke korozi a poškození izolace;
Pokud zařízení umístíte blízko bazénu nebo do sklepa, musíte kromě zemnicího kabelu zařízení vybavit také chráničem proti přetížení.
Pokud se zařízení namočilo při živelné pohromě (např. průtrži nebo nehodě), nechte ho před použitím prohlédnout servisním technikem společnosti Samsung.




- ◆ Neinstalujte chladničku v blízkosti tepelného zdroje. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.



- ◆ Pro uzemněný napájecí kabel s 3kolíkovou zástrčkou byste měli použít samostatnou zásuvku, nezapojujte do ní žádná další zařízení. Z bezpečnostních důvodů musí být zemnicí vodič zapojen k zemnicímu pólu zásuvky. Zemnicí kabel nepřipojujte k vodovodnímu nebo plynovému potrubí, telefonnímu vedení a hromosvodu apod.

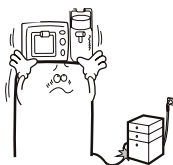

- ◆ Napájecí kabel nesmíte skřípnout.
Na zařízení nestavte žádná jiná zařízení, např. mikrovlnnou troubu, elektrický vařič nebo transformátor.

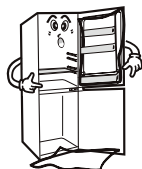

- ◆ Před likvidací zařízení z něj odstraňte těsnění.
- ◆ Odstraněné části by měly být zlikvidovány profesionálním způsobem. Nikam je neodhazujte, abyste předešli znečištění životního prostředí a dalším rizikům.

POZNÁMKY

1. Zařízení udržujte mimo dosah vody, protože by mohlo začít korodovat nebo se porouchat. Elektrické části, např. vypínač, otírejte suchou utěrkou.
2. Nepoužívejte čisticí prášek, alkalické mycí prostředky, kartáčky, benzin, ředidlo, alkohol, petrolej, kyseliny nebo vroucí vodu, ty by mohly poškodit povrchovou úpravu a plastové části zařízení.
3. Nepoužívejte chemicky napuštěné utěrky, mohly by poškodit povrchovou úpravu a plastové části zařízení.
4. Olejem potřísněné části rychle ztrácejí svou životnost, proto případný olej vždy co nejdříve otřete.

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN ■


- ◆ Potraviny by měly být zabalené v sáčku (nebo fólii), aby nevysychaly



- ◆ Horké potraviny nebo nápoje nechte před vložením do chladničky zchladnout na pokojovou teplotu, šetříte tak spotřebu energie.



- ◆ Syrové a uvařené potraviny musí být uchovávány odděleně.



- ◆ Mezi potravinami v chladničce nechávejte dostatek místa, aby tam mohl proudit vzduch.

Poznámka: 1. Potraviny neskladujte příliš blízko čidla.
2. Potraviny ani nádoby by se neměly dotýkat zadní stěny chladničky.




- ◆ Skladujte potraviny v malých porcích.



- ◆ Omyvatelné potraviny, např. ovoce a zeleninu, očistěte před jejich uložením.





- ◆ Ovoce a zeleninu skladujte v zásuvce na ovoce a zeleninu, kde si uchovají svou vlhkost a čerstvost.



VAROVÁNÍ

- ◆ Tropické ovoce, např. banány nebo ananas, není vhodné ukládat do chladničky.
- ◆ V chladničce neskladujte položky vyžadující přísné skladovací podmínky, např. krevní sérum, bakterin nebo jiné vědecké materiály.
Doporučení: Pokud potřebujete uložit větší množství potravin, vyrobte led nebo rychle zmrazte potraviny, vyjměte z mrazničky zásuvky a uložte potraviny přímo do prostoru mrazničky.



POZNÁMKY


Nedotýkejte se odpařovače mrazničky mokřými rukama, protože by voda na vašich rukou mohla zmrznout a mohly by vám k odpařovači přimrznout ruce.

■ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA



◆ Vnitřní části chladničky

Vyjměte všechny police, dveřní rámy, držáky, kryty a zásuvky a vyčistěte je měkkou utěrkou namočenou ve vodě nebo roztoku vody s mycím prostředkem (určeného pro mytí nádobí). Pokud použijete mycí prostředek, opláchněte čistou vodou a potom vytřete do sucha.

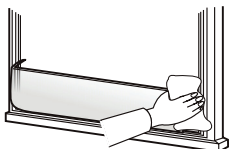

◆ Těsnění dveří chladničky

Pokud by se dveřní těsnění dostalo do kontaktu s olejem, omáčkou apod., sniží se jeho efektivita. Proto dveřní těsnění pečlivě očistěte. Záhyb těsnění vyčistěte špejlí na konci obalenou vatou. Při instalaci těsnění zpět nejdříve zajistěte těsnění v rozích a potom postupně i zbylé části.

◆ Způsob odmrazení

Jakmile vrstva ledu uvnitř mrazničky zesílí, může ovlivnit efekt chlazení. Potraviny vyjměte a zabalte. Odpojte zařízení od zdroje energie a jakmile led roztaje, vodu vytřete a mrazničku vytřete do sucha. Potom zařízení opět zapojte do zásuvky a restartujte ho nastavením teploty. Doporučujeme odmrazit zařízení jednou nebo dvakrát ročně.

POZNÁMKY

1. Nejdříve zařízení odpojte od zdroje energie, po roztátí ledu mrazničku vyčistěte;
2. Nejvhodnějším obdobím na odmrazování je moment, kdy je mraznička prázdná nebo poloprázdná;
3. K odstraňování ledu z povrchu zařízení nepoužívejte kovové nebo ostré předměty, abyste ho nepoškodili;
4. K odmrazování nepoužívejte žádná elektrická topná zařízení;

Opatření při čištění

- ◆ Před čištěním odpojte zařízení od zdroje energie, interval mezi odpojením a zapojením zařízení by měl být min. 5 minut;
- ◆ Během čištění se nesmí do osvětlení chladničky ani do jejích ovladačů dostat žádná voda;
- ◆ Otřete měkkou utěrkou namočenou ve vodě nebo slabém roztoku vody s mycím prostředkem, potom vytřete do sucha;
- ◆ Nepoužívejte brusné čisticí prostředky (např. zubní pastu), kyseliny, chemické látky (např. alkohol) nebo tmely.

POZNÁMKY

Po údržbě zkontrolujte následující:

- Zda nejsou na napájecím kabelu praskliny nebo trhliny.
- Zda je zástrčka pevně zapojená do zásuvky.
- Zda se napájecí kabel nezahřívá apod.

VAROVÁNÍ


- Udržujte větrací otvory v krytu a vnitřní konstrukci spotřebiče volné (nesmí být ucpané).
- Nepoužívejte pro urychlení odmrazování mechanické prostředky nebo jakékoliv jiné prostředky s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.
- Nepoškoďte chladicí obvod.
- Uvnitř prostorů pro skladování potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů, které jsou doporučeny výrobcem.

DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ ■

Demontáž příslušenství


◆ POLICE-R

Výšku umístění police můžete upravit podle výšky nádoby.



◆ ZÁSUVKA-F


Zásuvku můžete vytáhnout až k zarážce a potom vyjmout.

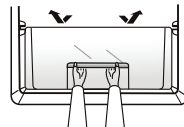

◆ ZÁSUVKA NA ZELENINU A OVOCE A KRYT


Zásuvku na zeleninu vytáhnete, pokud nadzdvihnete kryt zásuvky.

Varování: Během demontáže zásuvku nevyjímajte násilím, abyste zařízení nepoškodili.

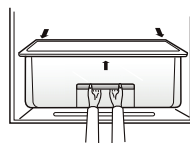

◆ POLICE NA VEJCE A NA LAHVE

Zdvihněte a vyjměte je.




◆ ZÁSUVKA NA ZELENINU A OVOCE

Zásuvka na zeleninu a ovoce uchovává vlhkost a čerstvost ovoce i zeleniny, protože je utěsněná, aby ovoce a zelenina nepřišly do přímého kontaktu s chladným vzduchem.

Určeno pro skladování ovoce a zeleniny.

KRYT ZÁSUVKY NA ZELENINU
A OVOCE

ZÁSUVKA NA ZELENINU
A OVOCE



◆ TVOŘÍTKO NA LED


- Do čistého tvořítko na led nalijte studenou vodu nebo nápoj a vložte tvořítko do mrazáku.
- Pokud chcete led vyjmout, stačí konce tvořítko otočit každým jiným směrem. Tvořítko nepromáčkněte.




VAROVÁNÍ

1. Skleněné části jsou přenosné a těžké. Nesmí je přenášet děti.
2. Nestabilní umístění zařízení způsobí jeho hlučnost.
3. Po uvedení zařízení do chodu ho nechte asi 3 hodiny stát v klidu, aby jeho vnitřní teplota stihla klesnout na nastavenou teplotu. Během chodu se potom bude kompresor střídavě zapínat a vypínat.
4. Absorpční, přenosné a aromatické potraviny a tekutiny skladujte v utěsněných nádobách.


■ ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

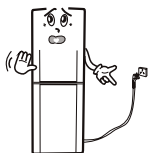


- ◆ Zařízení nefunguje.
 - Zástrčka není správně zapojená v zásuvce.
 - Chybí napájení.
 - Zařízení restartujte nejdříve 5 minut po odpojení od zdroje energie.

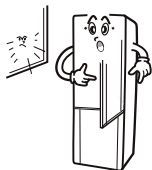


- ◆ Zařízení je v provozu nepřetržitě.
 - Pokud je pokojová teplota příliš vysoká nebo je zařízení blízko zdroje tepla nebo na přímém slunci.
 - V případě častého otevírání dveří nebo jejich nedostatečném zavření.
 - Místnost není dostatečně odvětrávána.
 - Do chladničky jste vložili příliš mnoho potravin najednou, což má za následek zhoršené chlazení.

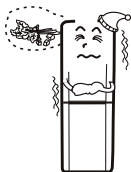


- ◆ Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.
 - Byla nastavena příliš nízká teplota.
 - Potraviny se dotýkají zadní stěny chladničky.

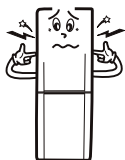

- ◆ Zařízení je hlučné.
 - Zařízení není umístěné na stabilním podkladu.
 - Zařízení stojí příliš blízko u stěny.
 - Vnější chladicí trubice se dotýkají navzájem nebo stěny chladničky.
 - Za zařízením nebo pod ním jsou cizí předměty.
 - Motor vydává během chodu bzučivý zvuk.
 - Uložené potraviny nejsou postavené stabilně.

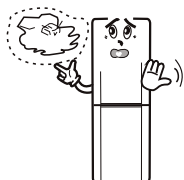

- ◆ Mraznička není dostatečně výkonná.
 - Nejsou správně dověšená dvířka.
 - Je poškozené nebo zdeformované dvevní těsnění nebo špatné těsní.
 - Zařízení stojí blízko zdroje tepla nebo na přímém slunci.
 - Zařízení není dostatečně odvětrávané.

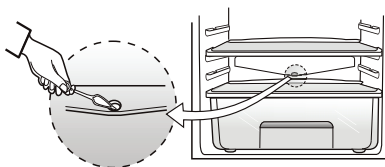


- ◆ Uvnitř se hromadí kondenzovaná voda.
 - Je ucpaný drenážní otvor.
 - Překážku odstraňte kolíkem nebo podobným nástrojem.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ ■


◆ Přední a boční desky se zahřívají.

- V rámu je instalovaná drenážní trubice, která odvádí kondenzovanou vodu. Během chodu zařízení se zahřívá.
- Na obou stranách rámu je instalované chladicí zařízení (kondenzátor).



◆ Ozývá se zvuk praskání ledu.

- Nejde o závadu. Po zapnutí i vypnutí zařízení můžete zaslechnout zvuk praskání, který je způsobený prudkými změnami teploty, což má za následek roztahování nebo smršťování vnitřních částí zařízení.

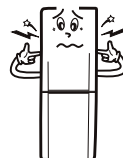


◆ Na zadní stěně zařízení je námraza.

- Chladicí potrubí v zadní části zařízení mají během chodu teplotu nižší než 0 °C. Na zadní stěně zařízení je námraza, což je důsledek zvýšené vlhkosti.
- Pokud je zařízení vypnuté, námraza automaticky zmizí.
- Doporučujeme zařízení jednou měsíčně vyčistit.
- Potraviny ani nádoby neskladujte příliš blízko u zadní stěny.




◆ Ozývá se zvuk tekoucí vody.

- Nejde o závadu. Tento zvuk se ozývá při pohybu chladicího média.



◆ Na prostředku a na rámu kondenzuje vlhkost.

- Pokud vlhkost okolního vzduchu překročí standard.
- Otřete suchou utěrkou.

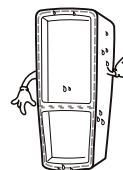

◆ V zásuvce na ovoce a zeleninu kondenzuje vlhkost.

- Pokud necháte otevřená dvířka nebo je otevřete na dlouho.
- Tekuté potraviny, nebo tekutiny nejsou dobře uzavřené.



Pokud by problémy se zařízením trvaly, kontaktujte servis (předložte Záruční list) nebo technické středisko Samsung.



■ DALŠÍ TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ



- Po instalaci nechejte spotřebič 2 hodiny stát.
- Tipy pro maximální výkon:
 - Neukládejte potraviny do přílišné blízkosti před ventilační otvory v zadní části spotřebiče, protože by mohly bránit proudění vzduchu v přihrádce mrazničky.
 - Než uložíte potraviny do mrazničky, řádně je zabalte nebo vložte do hermetických obalů.
 - Neukládejte potraviny určené k zmrazení do blízkosti již zmražených potravin.
- Neukládejte do přihrádky mrazničky šumivé nápoje.
- Dodržujte maximální dobu skladování a trvanlivosti zmražených potravin.
- Budete-li mimo domov méně než tři týdny, nemusíte chladničku odpojovat od zdroje energie. Pokud však budete mimo domov déle, vyjměte všechny potraviny. Odpojte chladničku, očistěte ji, opláchněte a osušte.
- Většina výpadků napájení trvá maximálně hodinu nebo dvě. Za tak krátkou dobu nestihne dojít ke změně teploty uvnitř chladničky. Během výpadku napájení však otevřete dveře chladničky co nejméně. Bude-li výpadek napájení trvat déle než 24 hodin, vyjměte veškeré zmražené potraviny.
- Je-li chladnička vybavena klíčem, uložte ho mimo dosah dětí a nenechávejte ho v blízkosti spotřebiče.
- Je-li chladnička provozována delší dobu na místě, kde teplota klesá pod spodní mez doporučené provozní teploty, spotřebič nemusí pracovat správně (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v přihrádce pro zmražené potraviny).
- Neukládejte potraviny, které se při nízké teplotě rychle kazí, jako např. banány nebo melouny.
- Abyste dosáhli optimální tvorby ledu, umístěte misku na led do pozice předepsané výrobcem.
- Nárůst teploty při odmrazování splňuje požadavek normy ISO. Chcete-li však zabránit nepatřičnému nárůstu teploty zmražených potravin při odmrazování, zabalte zmražené potraviny do několika vrstev papíru, např. novin.
- Každé zvýšení teploty zmražených potravin během odmrazování zkracuje dobu skladování.



***Správná likvidace tohoto výrobku
(Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení)***

ČESKY



(Platné v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Zajištěním správné likvidace výrobku jeho oddělením od ostatních druhů odpadů můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem.

Uživatelé v domácnostech by se měli obrátit buď na prodejce, u něhož tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřady, kde získají podrobnosti o místě a způsobu bezpečné recyklace tohoto výrobku s ohledem na životní prostředí.

Uživatelé v kancelářích by se měli obrátit na svého dodavatele a prověřit body a podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek nesmí být při likvidaci dáván do společného odpadu s jinými druhy kancelářského odpadu.

the Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu

Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4